

M-Taste: Speichern (und Frankieren) von bevorzugten Frankaturen


IJ-40 und IJ-50



Programmieren der M-Taste


Um auf der **M**-Taste bis zu 5 Ihrer bevorzugten Frankaturen zu programmieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie Ihr Frankiersystem ein.
2. Wählen Sie **Benutzer** (und falls notwendig den Benutzer-PIN oder eine Kostenstelle). (Sollte Ihr Gerät schon eingeschaltet sein, so drücken Sie die Taste Schloss)
3. Rufen Sie den gewünschten Frankatur-Wert via Tari-ID oder über die Waage auf. (Kunden mit Werbeklichee oder Zusatztext können diese dazu programmieren. Wählen Sie dazu anschliessend die Funktion **Abdruck** und fügen Sie unter **Werbung** oder **Zusatztext** das betreffende Werbeklichee oder den gewünschten Zusatztext hinzu)
4. Drücken Sie nun 5 Sekunden lang auf die **M-Taste**. Folgender Bildschirm erscheint.

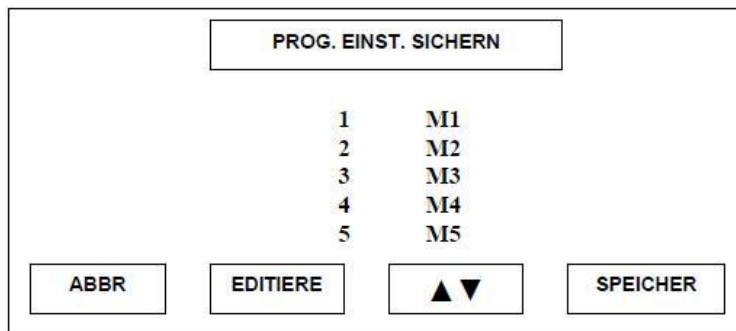

5. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲▼ die gewünschte Position aus auf welcher Sie Ihren Frankatur-Wert abspeichern möchten (M1 bis M5).

Um die Beschriftung der Positionen zu ändern drücken Sie die Funktion **Editiere**. Im Display erscheint nun das Alphabet.

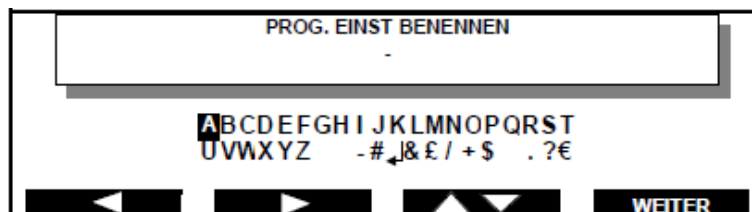

Mit den Tasten ◀▶▲▼ selektionieren Sie das gewünschte Zeichen/Buchstaben. Zahlen geben Sie über die Tastatur ein.

Mit **Weiter** bestätigen Sie das selektionierte Zeichen/Buchstabe/Zahl.

Mit der Taste **C** können Sie ein Zeichen/Buchstaben/Zahl löschen.

Wenn Sie die Beschriftung der Position vervollständigt haben drücken Sie die Taste **OK**.

Drücken Sie nun auf die Taste **Speicher** um Ihren gewünschten Frankatur-Wert abzuspeichern.

6. Wiederholen Sie die Punkte 3 bis 5 für jeden weiteren gewünschten Frankatur-Wert auf der M-Taste abzuspeichern.

Frankieren über die M-Taste

1. Schalten Sie Ihr Frankiersystem ein.
2. Wählen Sie Benutzer (und falls notwendig den Benutzer-PIN oder eine Kostenstelle).
3. Drücken Sie einmal kurz auf die **M-Taste**.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die gewünschte Frankatur.
5. Drücken Sie unten rechts auf die Taste **OK**.
6. Sie können nun den gewünschten Frankatur-Wert frankieren.

Dieses Dokument und weitere nützliche Informationen finden Sie auch unter

- www.neopost.ch/de/supportundservice

Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wählen Sie einfach die Rufnummer 0848 231 233.

Ihr HelpDesk-Team Neopost

Neopost AG
Hertistrasse 25
CH-8304 Wallisellen
Telefon: 0848 231 233
Fax: +41 848 231 232

Email: helpdesk@neopost.ch
Internet: www.neopost.ch